DIPOLO MULTIBANDA PARA 160/80/40/20/15/10/6 METROS

Podemos construir un dipolo multibanda de una forma muy sencilla, utilizando cable unipolar envainado (no alámbrico) y precintos plásticos.

Se trata de colocar cada uno de los lados (de cada banda del dipolo) se unan en el ya clásico centro de dipolo, y que todos los cables estén unidos mediante el uso de precintos plásticos.

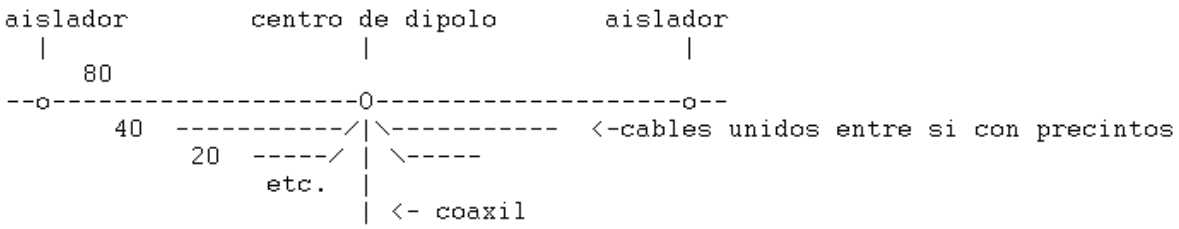

Esta antena fue probada y utilizada con muy buenos resultados, utilizando un cable plano multipar, con pares de 2mm. Como este cable es muy difícil de conseguir en la Argentina y además es muy caro, he reemplazado dicho cable por un “paquete” de cables unipolares de 2mm y los he “empaquetado” utilizando precintos plásticos.

Autor: Eduardo Sweet (LU7AKC)